



3-poziomowy ekspozytor

[PDF](#)

Materiał



100%

Metoda



Ręczne
składanie

Recykling



100%

Trudność



Standardowa

Wiek



6+

Type




Produkty
użyteczne



Krok 1

Wykonaj cięcie po przekątnej


- Odetnij tylną klapkę.
- Zdecyduj, jaką krawędź ekspozytor ma mieć z przodu, zmierz i zaznacz miejsce na dwóch przednich krawędziach (powiedzmy: 5 cm).
- Zmierz tę samą odległość od tyłu przy dwóch górnych krawędziach bocznych. Połącz wszystkie oznaczenia i starannie wytnij wzdłuż linii.

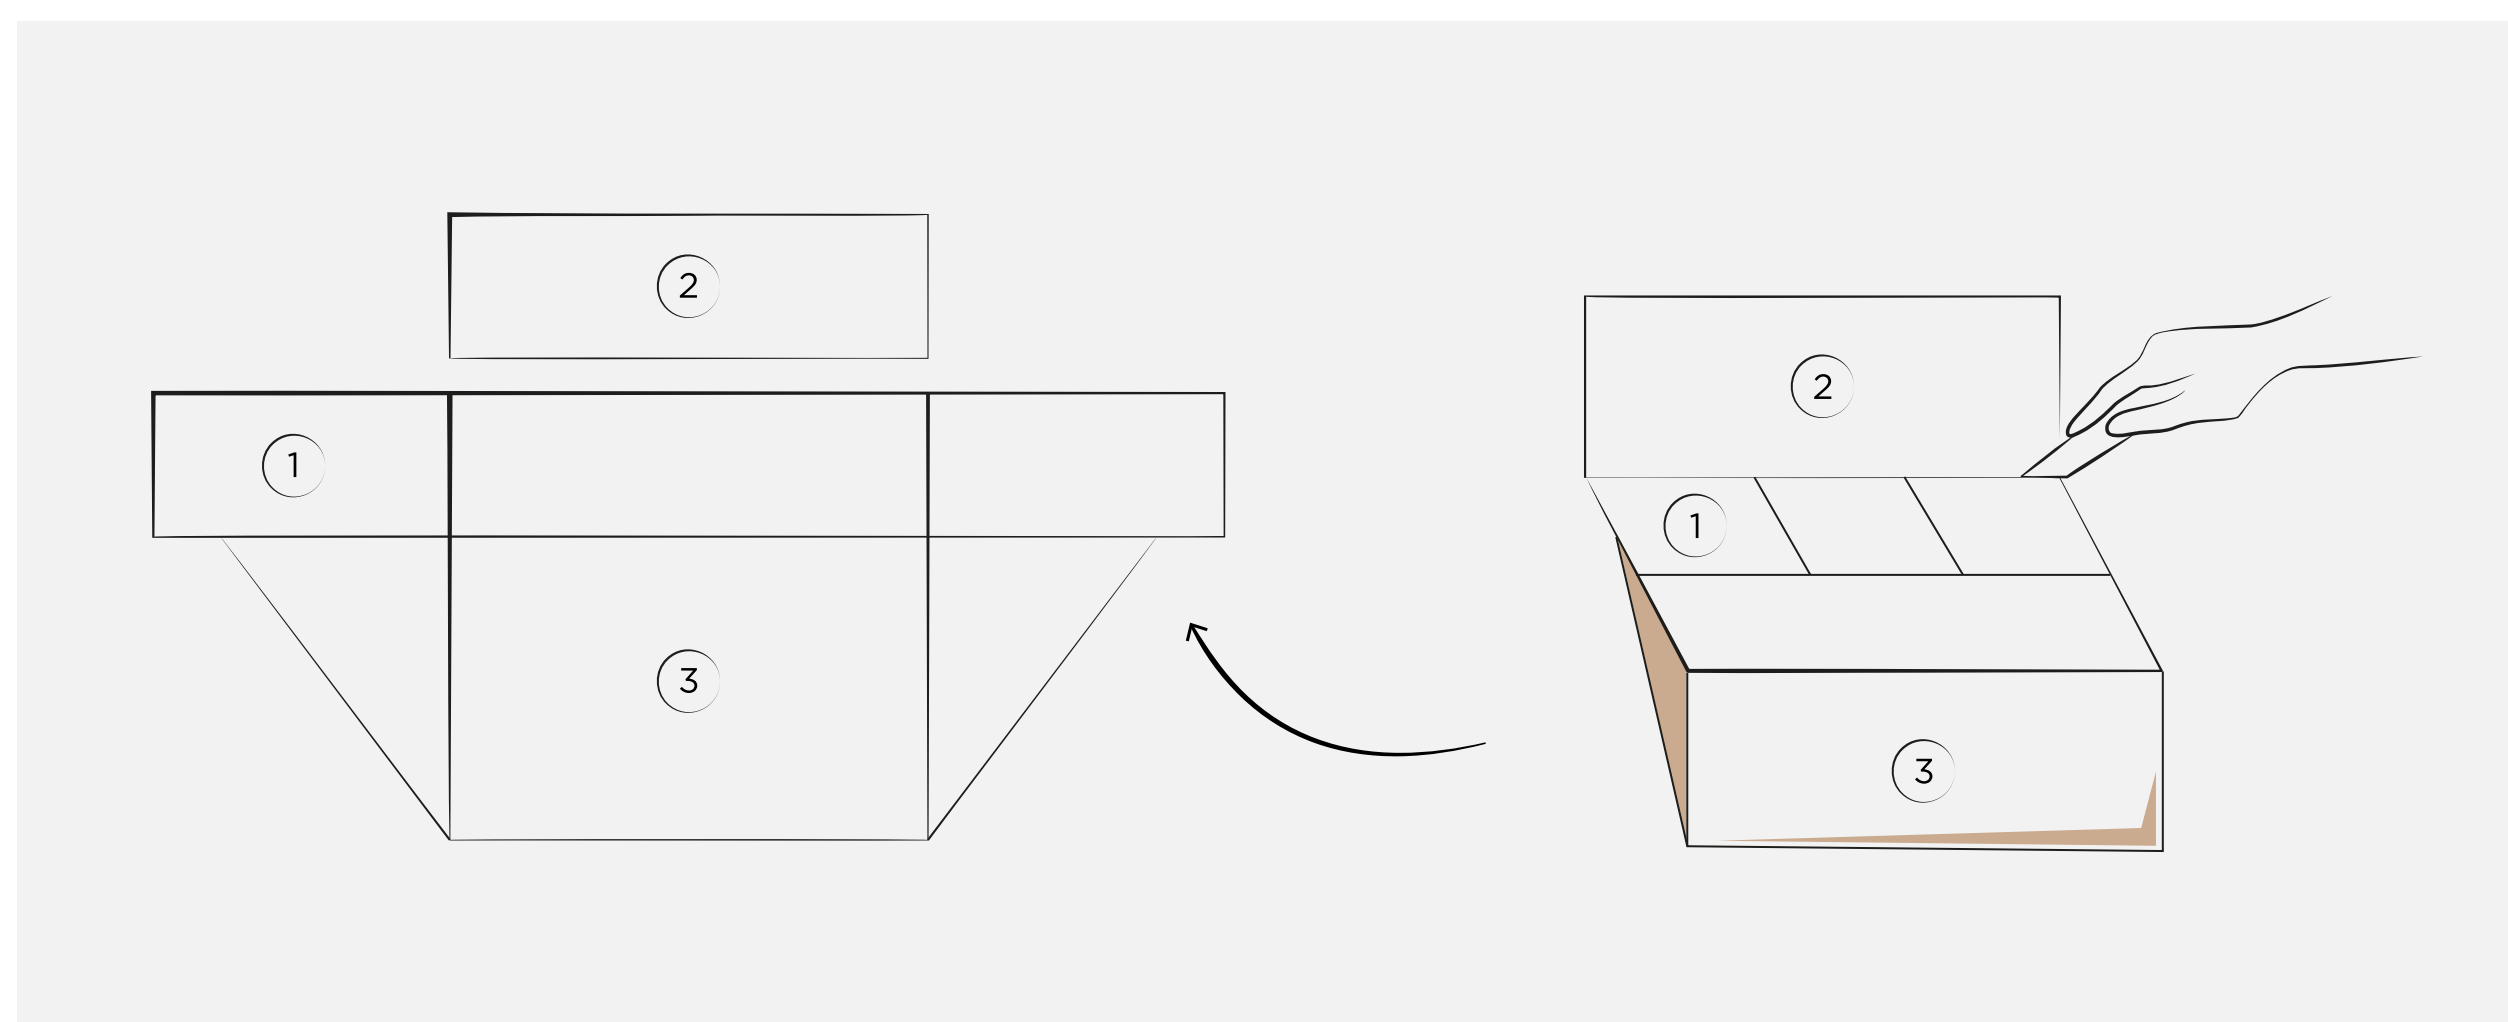

Zgromadź niezbędne materiały i narzędzia

Co potrzeba:

- Dobrego pudełka. Rozmiar zależy od tego, co chcesz wyeksponować.
- Trzech tekturowych tub po papierze toaletowym lub ręcznikach kuchennych
- Pistoletu do klejenia na gorąco lub odpowiedniego kleju
- Nożyka do cięcia pudełek, linijki i ołówka
- Osoby dorosłej, która faktycznie wykona cięcie

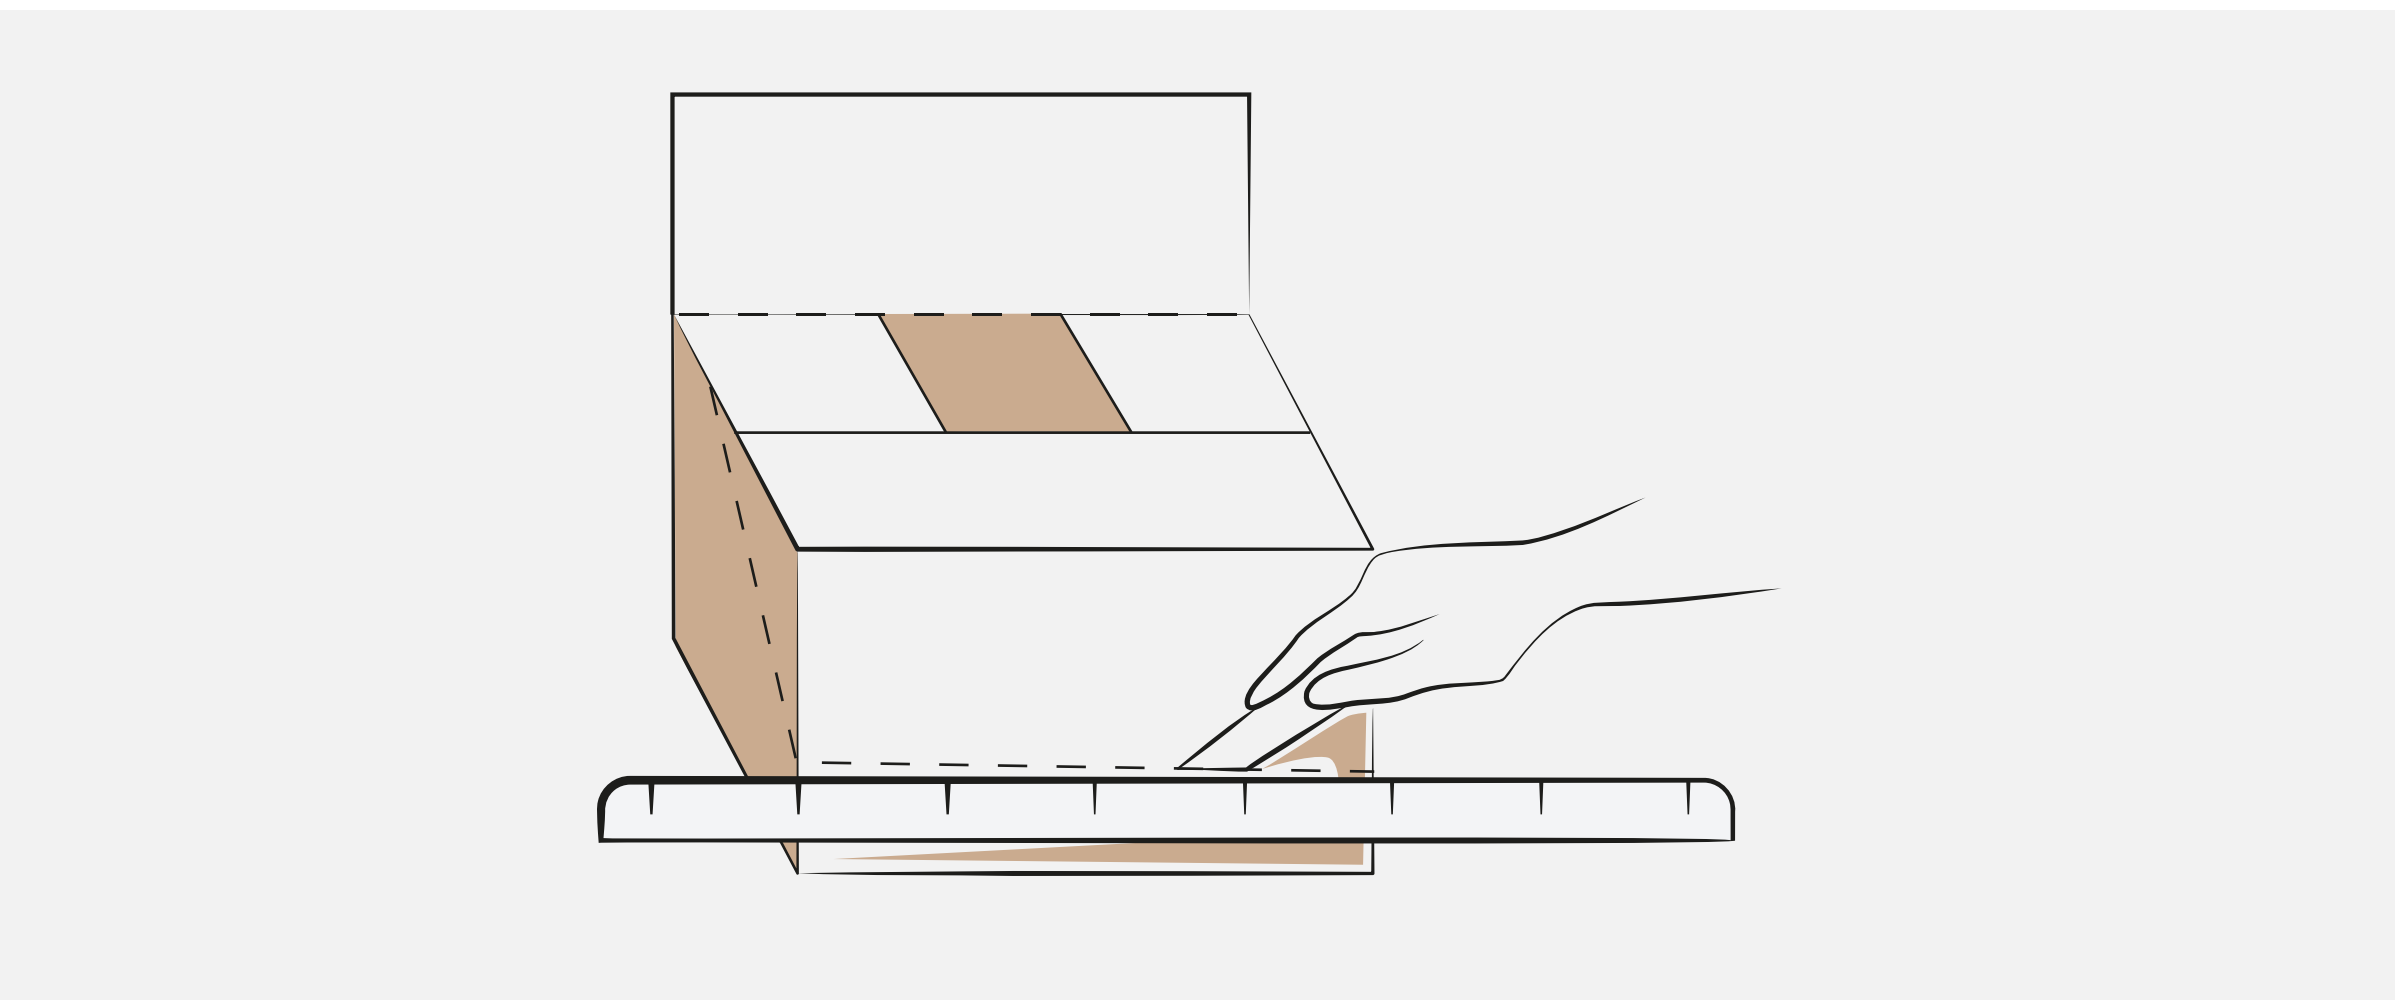

Krok 2


To się przyda!

Zachowaj nienaruszoną odciętą część pudełka do wykorzystania w dalszych krokach.

Krok 3

Wyrównaj dno


Użyj bocznej klapy od odciętej części pudełka, aby wyrównać dno pudełka, jeśli to konieczne.

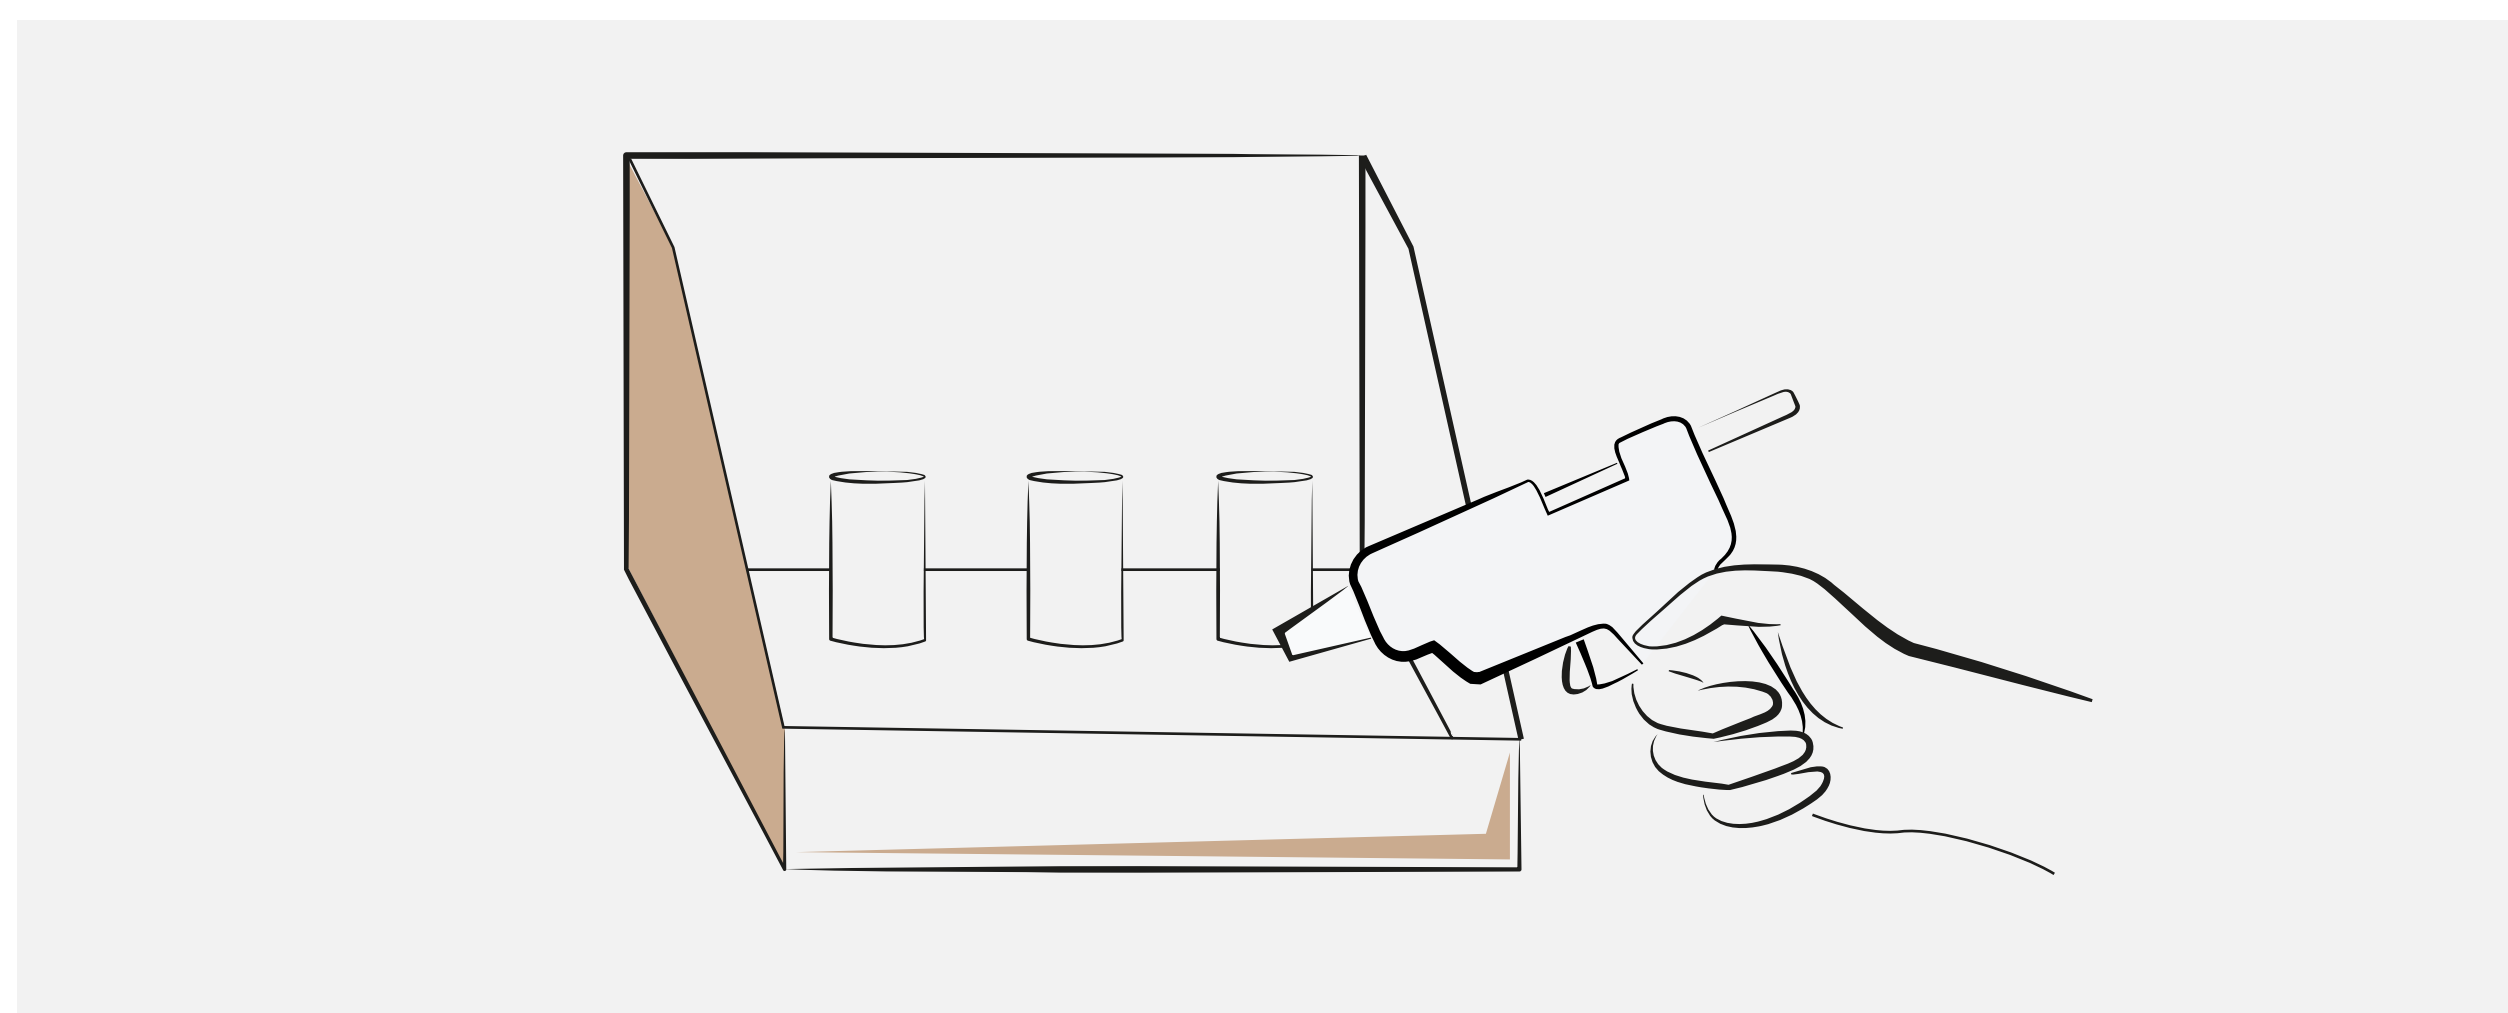

Krok 4

Zrób filary podporowe


Dostosuj wysokość rolek tektury, aby podeprzeć półkę i przyklej je równomiernie do dna pudełka.

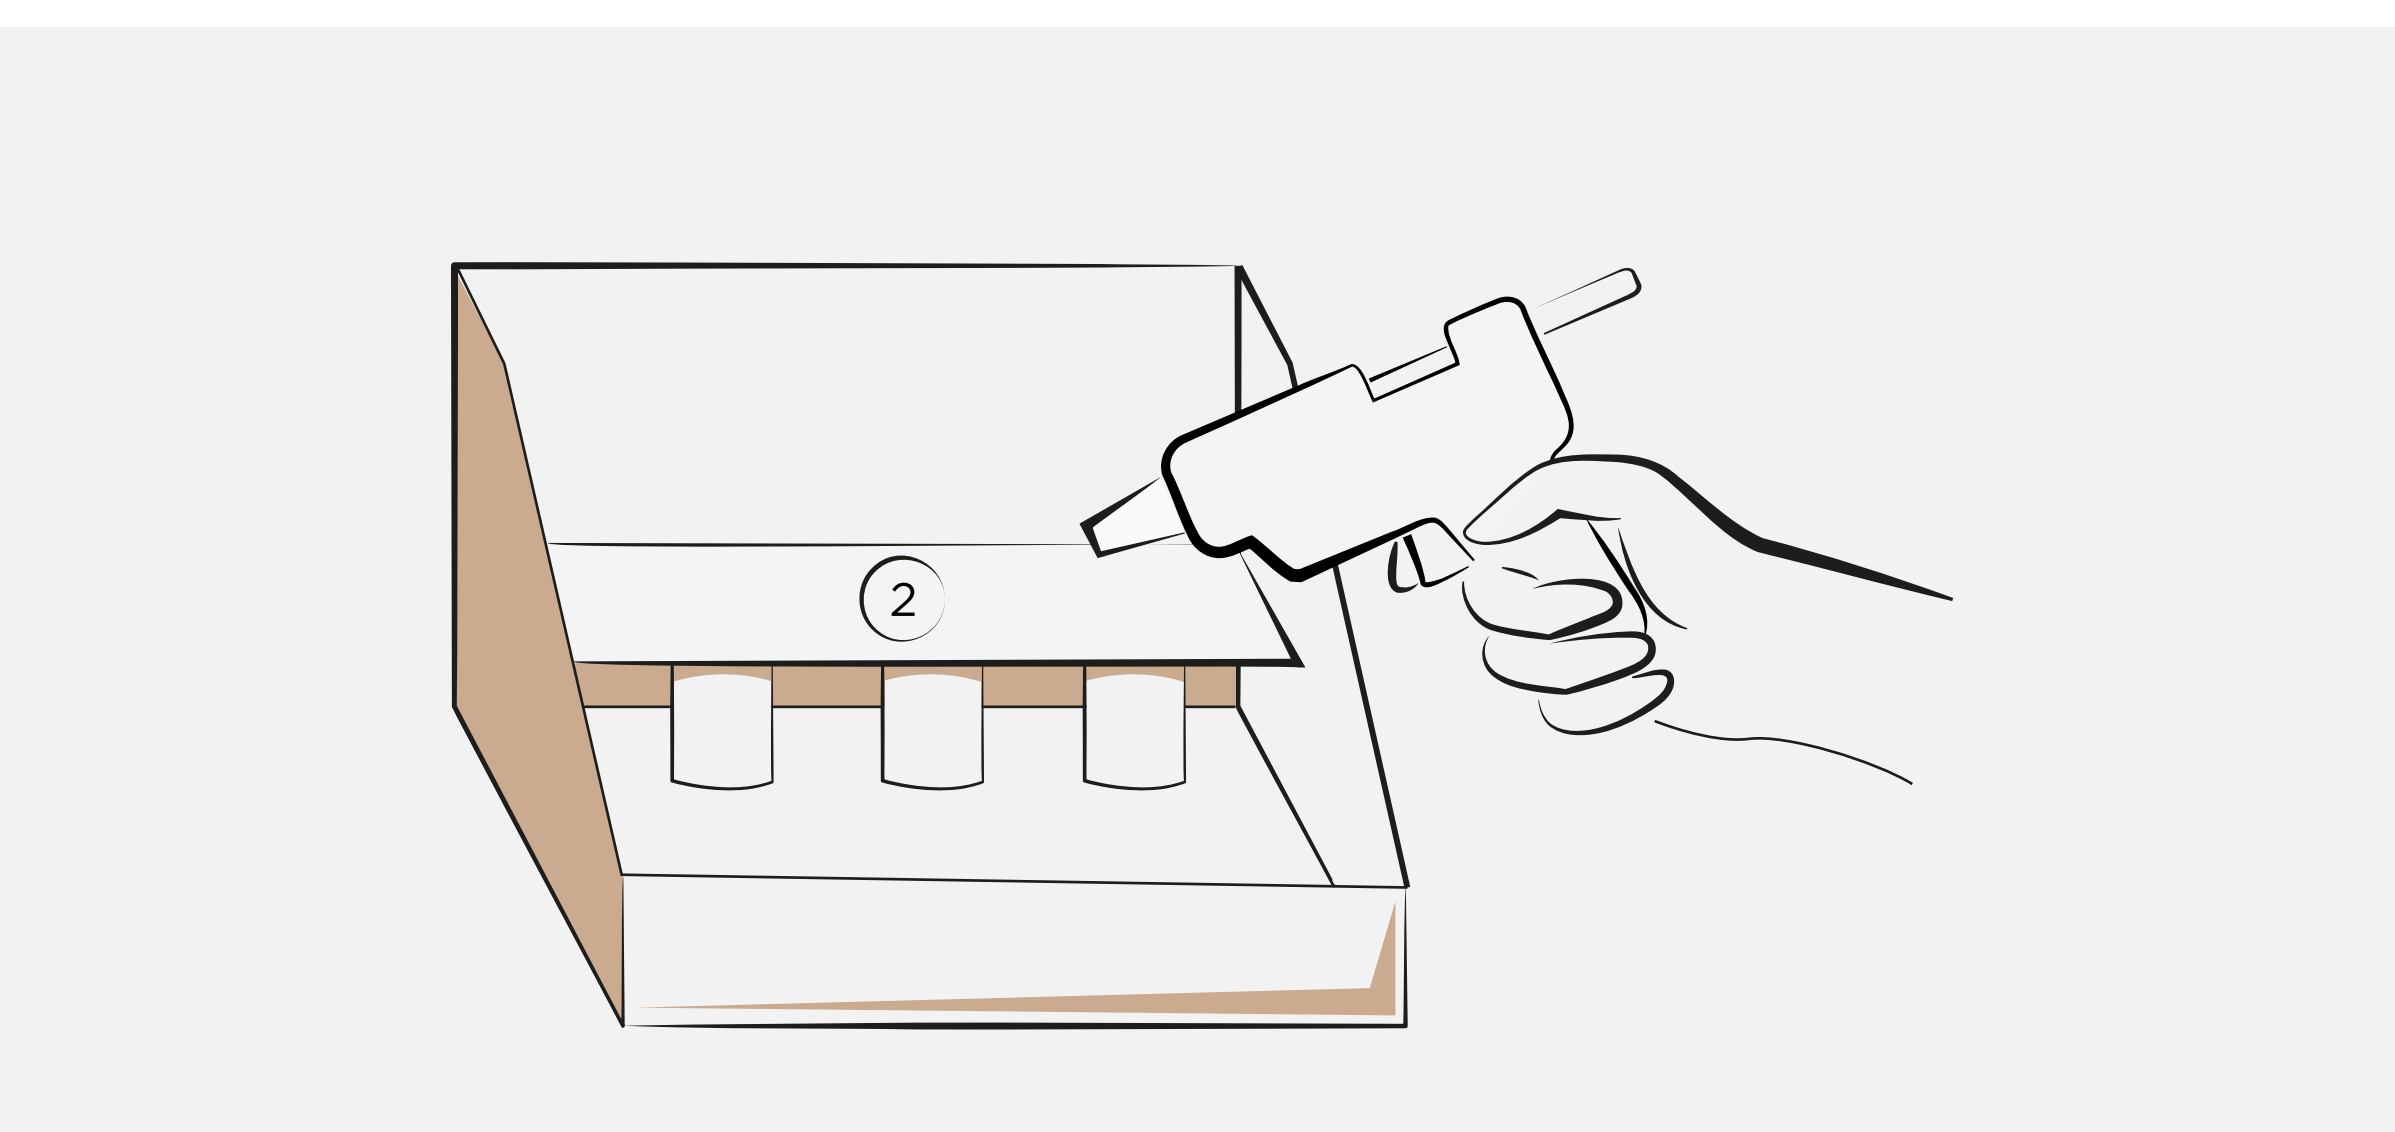

Krok 5

Zamontuj górną półkę


Tylna klapa odciętej części pudełka będzie miała dokładną szerokość półki. Umieść ją na podpórcie z rolki papieru i przymocuj klejem.

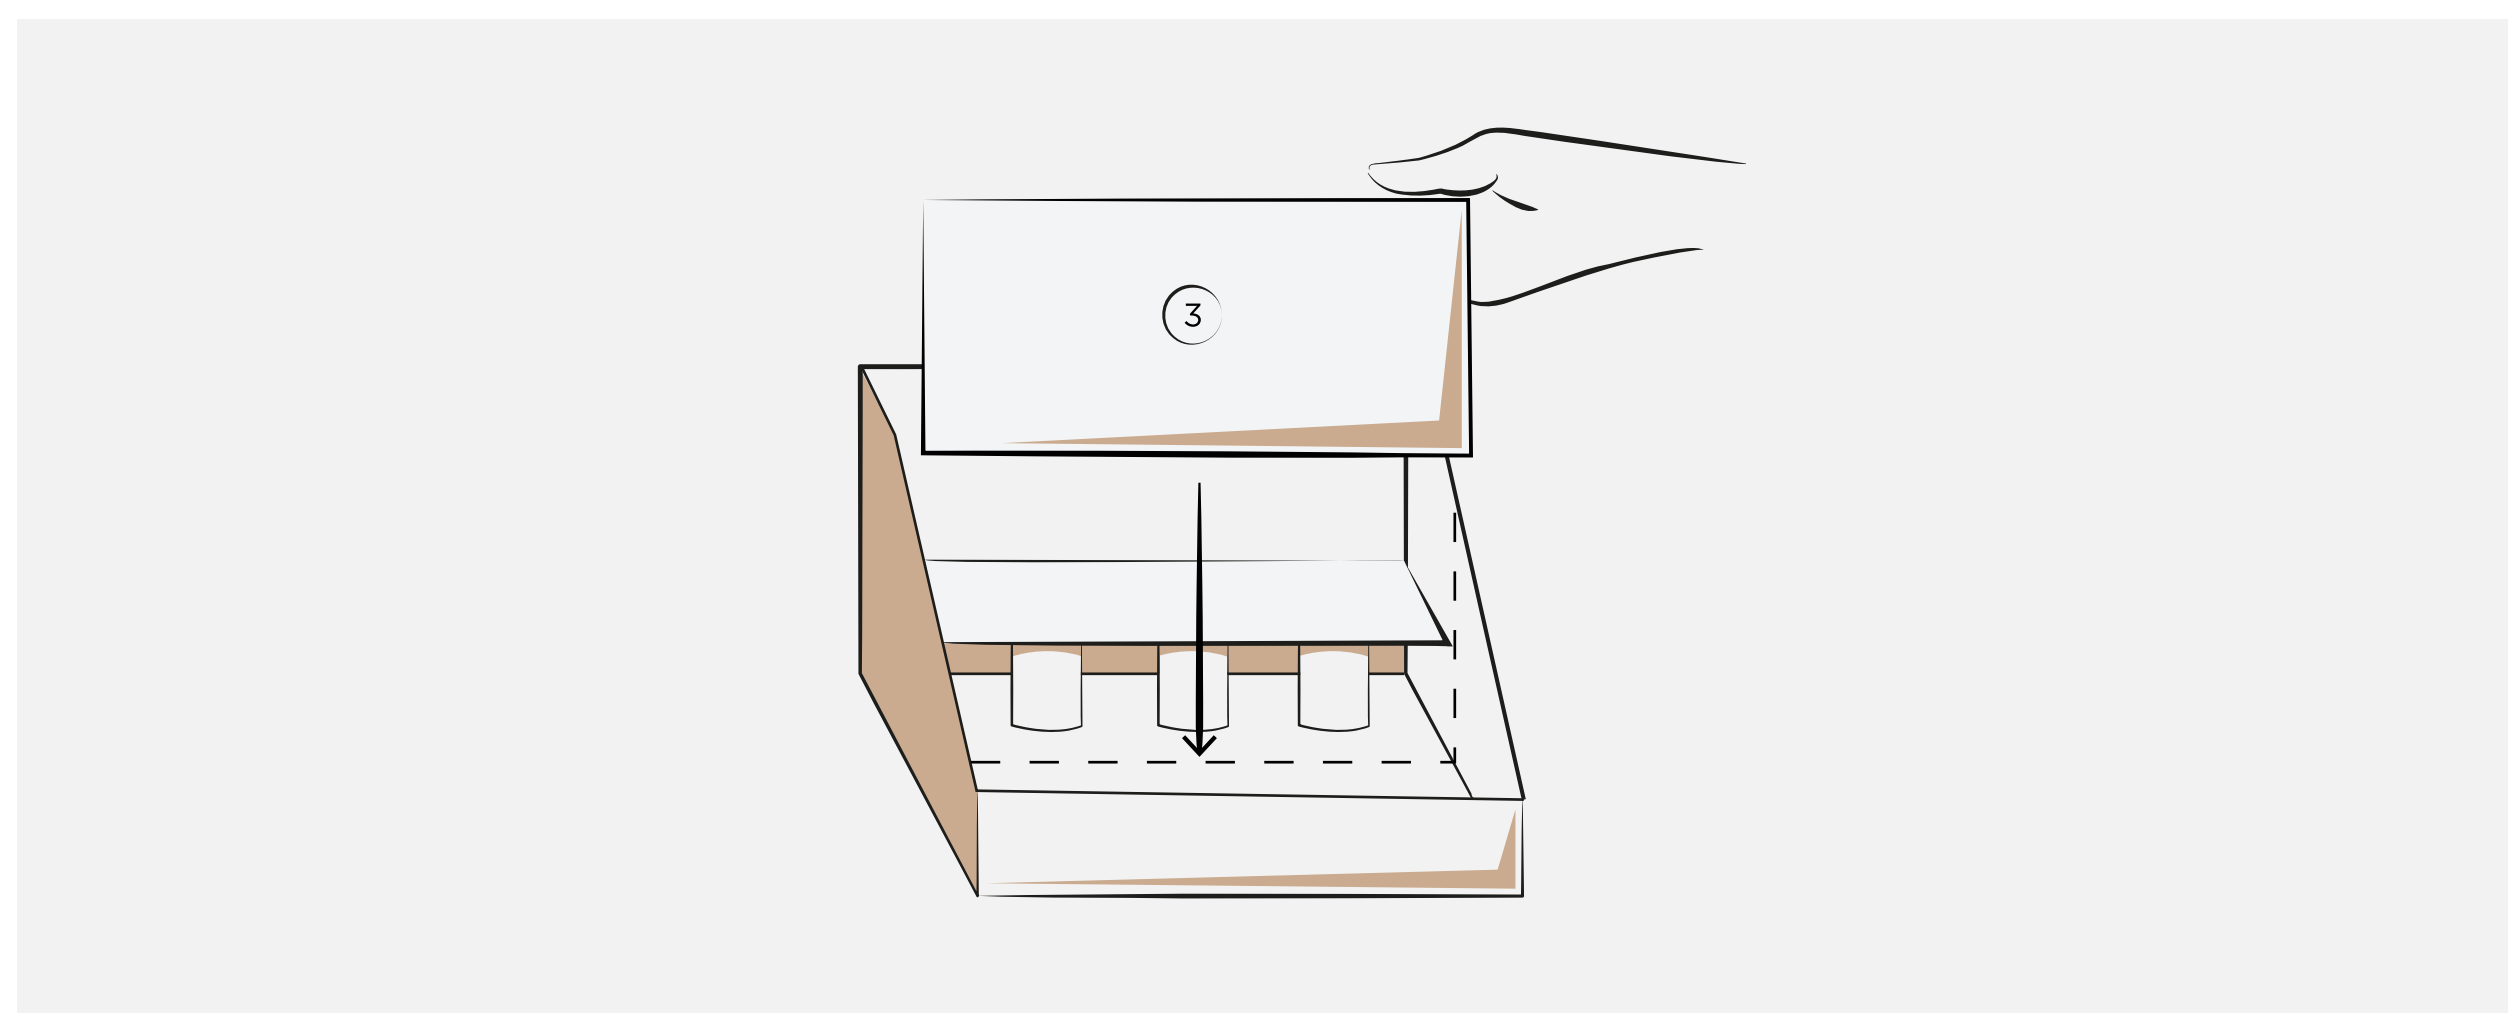

Krok 6

Przygotuj górną półkę...

Użyj największej części odciętej tektury, aby utworzyć tylną ścianę dolnej półki, która będzie również służyć jako przód górnego poziomu. Umieść ją przy górnej półce i zaznacz, gdzie styka się z bokiem pudełka. Wytnij wzdłuż tej linii.

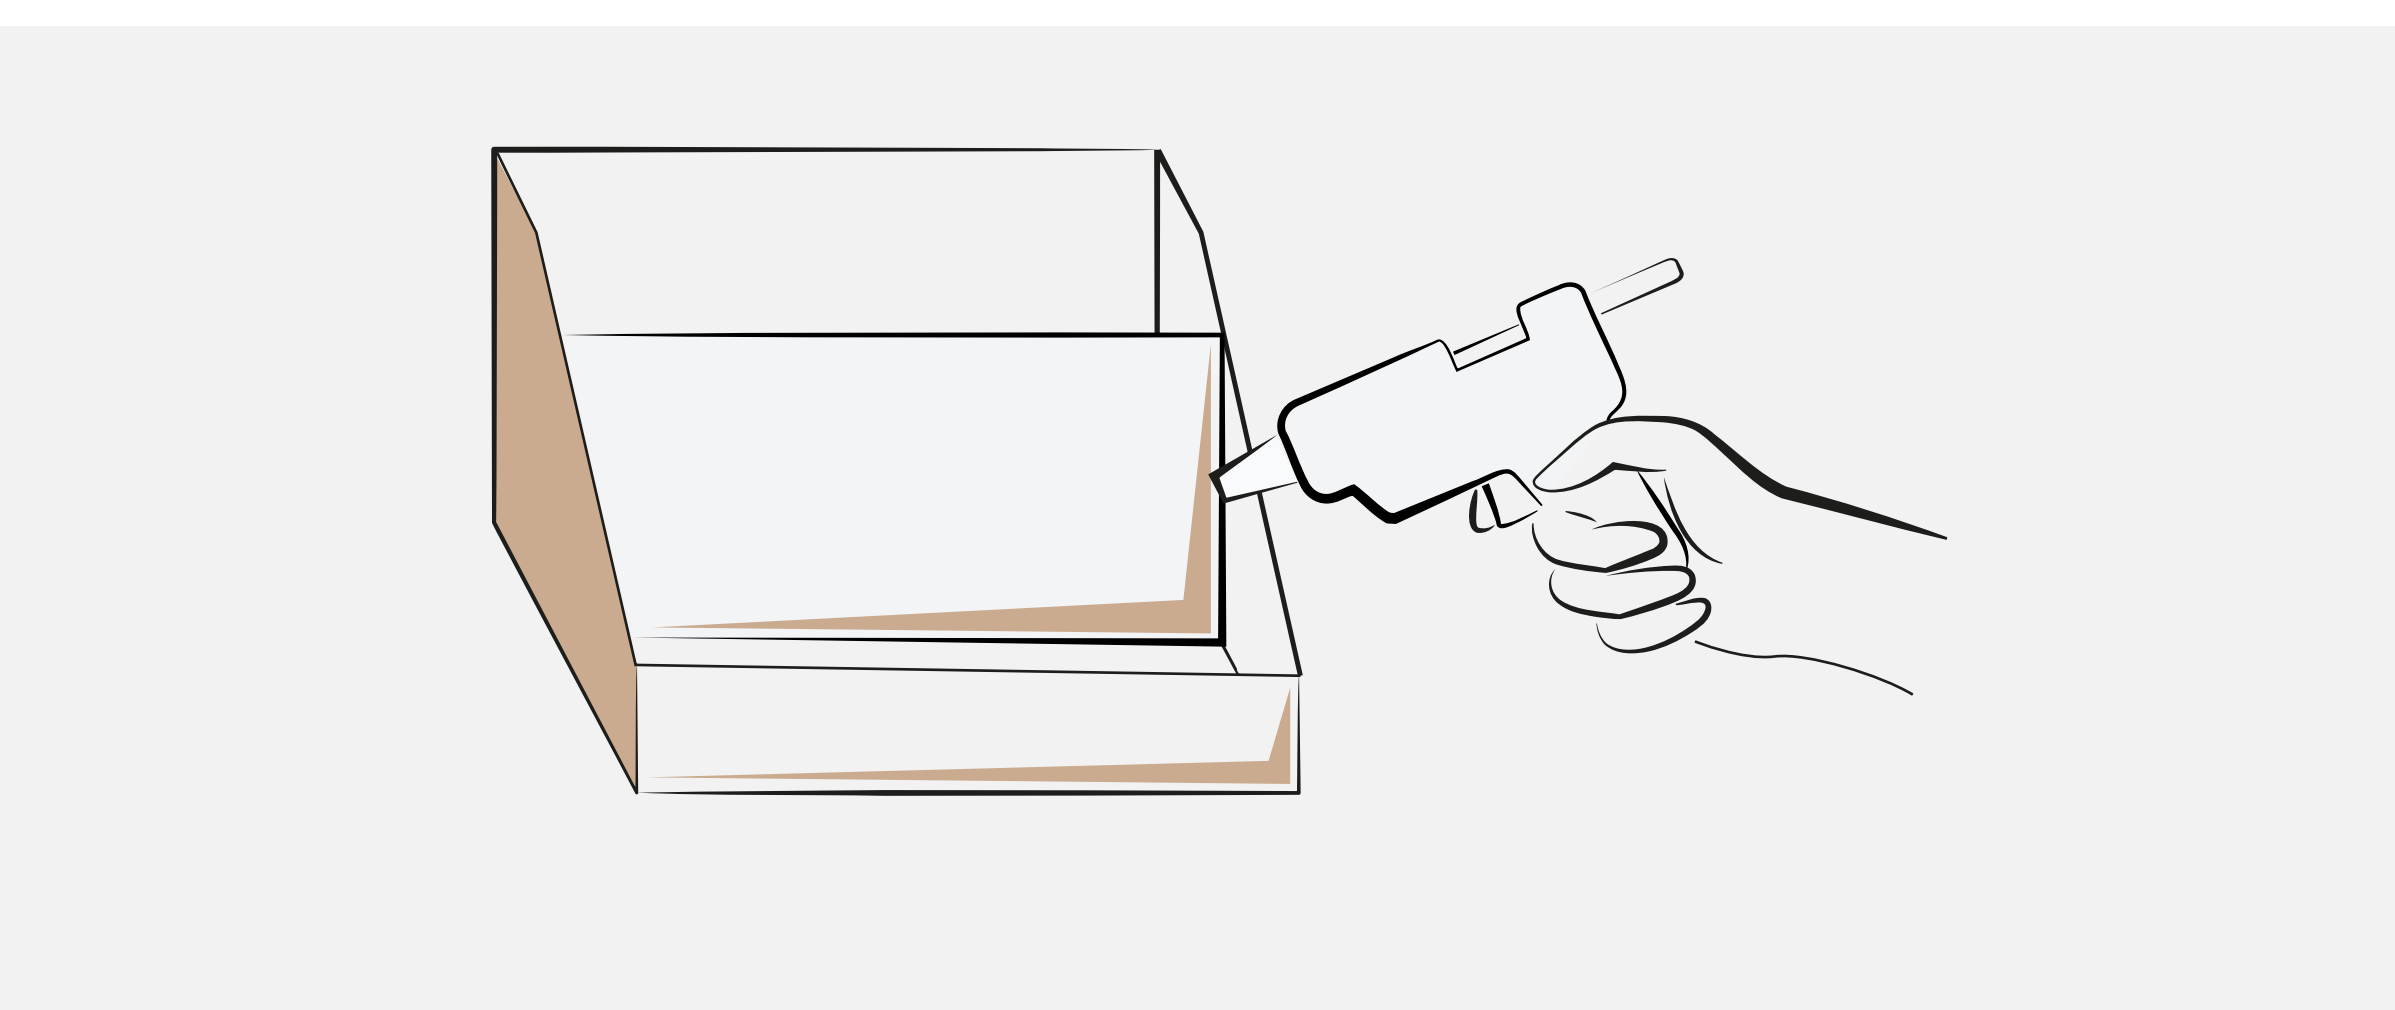

Krok 7

... i przyklej na miejscu

Gotowe! W tym momencie możesz ozdobić swój ekspozytor. Albo zostaw go takim, jaki jest — tektura sama w sobie jest dość stylowa, prawda?